GRUNDIG ®

Autosuper
Weltklang
2000

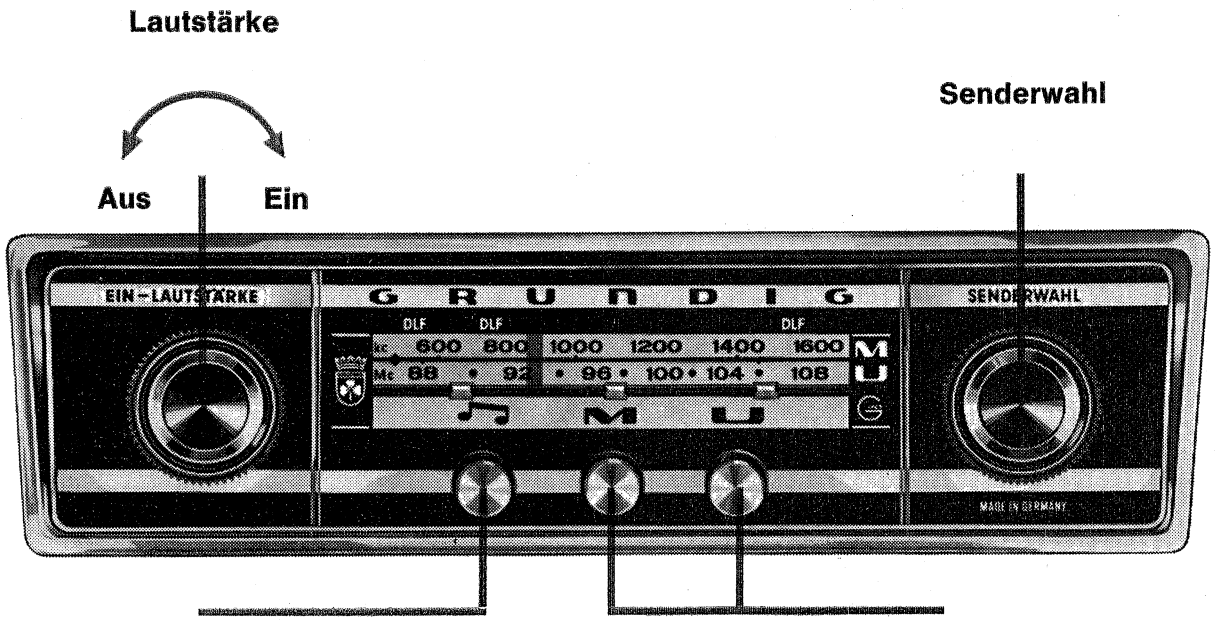

Zum Einbau des Autosupers und Lautsprechers gibt es GRUNDIG Spezial- und Universal-Zubehörsätze für viele europäische Automodelle. Näheres darüber, wie auch bezüglich der Entstörmittel für die einzelnen Wagentypen, erfahren Sie vom einschlägigen Fachhandel.

Klangtaste

Durchgedrückt = dunkel
Ausgelöst = hell

Die Auslösung der Taste geschieht durch nochmaliges Drücken.

Wellenbereichswahl

M = Mittelwelle	510 . . . 1620	MHz
U = Ultrakurzwelle	87 . . . 108	MHz

Wichtig

für Sie ist zu wissen, daß in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin die Rundfunkgenehmigung für Ihren Autosuper gebührenfrei erteilt wird, wenn Sie bereits ein angemeldetes Empfangsgerät besitzen.

Zur Beachtung!

Ultrakurzwellen (UKW) sind besonders für den Stadt- und Bezirksempfang geeignet. Der große Vorteil liegt im störungsfreien Empfang (keine Straßenbahn- und Gewitterstörungen etc.) sowie in der ausgezeichneten Klangqualität.

Beim Fernempfang können während der Fahrt Schwankungen des Empfangs durch unterschiedliche Senderfeldstärken auftreten. In diesem Falle empfehlen wir, den Sender zu wechseln. Häufig kann das gleiche Programm über einen anderen, günstiger gelegenen Sender einwandfrei empfangen werden.

Die verschiebbaren roten „Reiter“ auf der Skala sollen Ihnen zur Markierung bestimmter Sender dienen und so die Senderwahl während der Fahrt erleichtern.

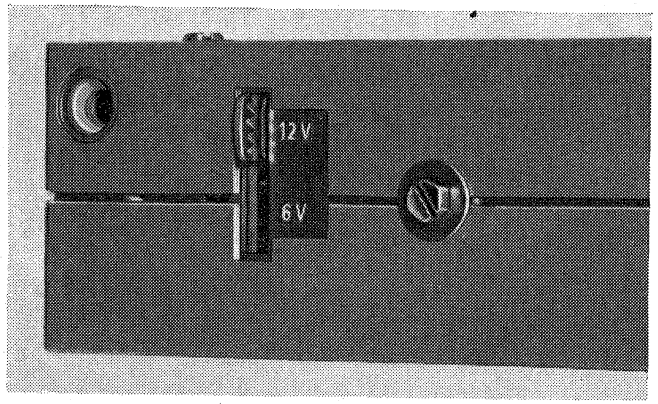

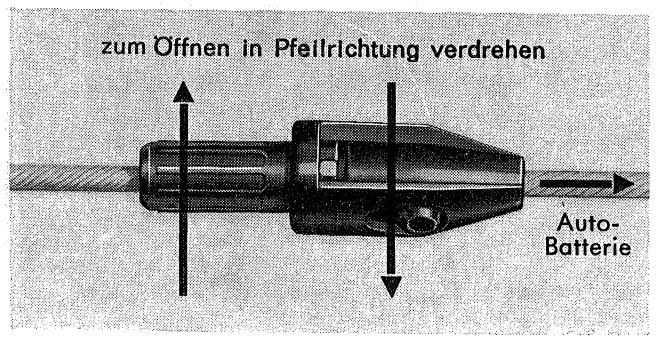

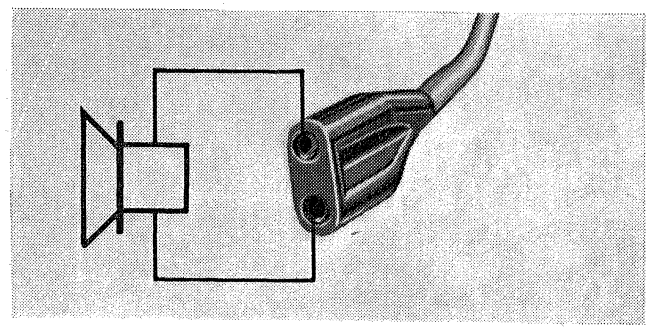

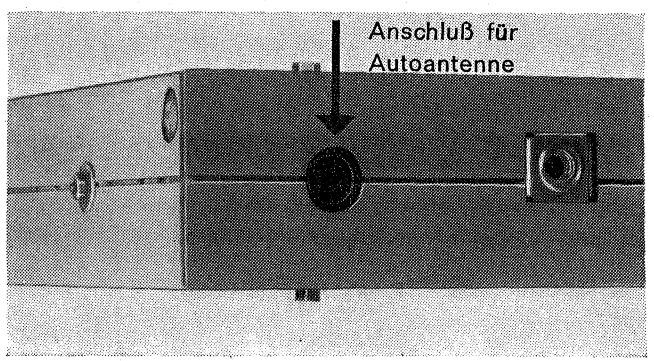

Betriebsspannung

Die eingestellte Spannung — am eingesteckten Kontaktschieber in der linken Seite des Autosupers zu erkennen — muß mit derjenigen der Wagenbatterie übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so ist der Kontaktschieber umzustecken.

Achtung! Kontaktflächen des Schiebers zur Frontseite (Zahlenseite)!

Anschluß, Sicherung

Die Verbindung zur Batterie des Wagens geht über die Sicherungskapsel (mit Renkverschluß). Es wird eine Sicherung von 2 A (5 x 20 mm), sowohl für den 6V-, als auch bei 12 V-Betrieb verwendet. Die Sicherungskapsel wird geöffnet, indem man die beiden Hälften etwas zusammendrückt und dann gegeneinander verdreht.

Lautsprecher-Anschluß

Dazu ist die zweipolige Buchse bestimmt (siehe Abb.). Der Lautsprecher soll einen Anschlußwert (Impedanz) von ca. 5 Ohm haben.

Achtung! Gerät nur einschalten, wenn der Lautsprecher angeschlossen ist.

Anpassung der Autoantenne

Dafür ist ein Antennentrimmer vorgesehen, der nach Abnahme der Drehknöpfe und der Skala neben der rechten Drucktaste zugänglich ist (siehe Abb. rechts).

Bei angeschlossener und ausgefahrener Autoantenne wird ein schwach einfallender Sender zwischen 1 000 und 1 200 kHz eingestellt. Der Lautstärkeregler ist voll aufgedreht. Mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers wird nun der Antennentrimmer auf größtmögliche Lautstärke abgeglichen.